

# BANANPINGEREN

Reduserer bifangst av sjøpattedyr

Fiskerens  
favoritt



TEKNOLOGI SOM VIRKER BÅDE FOR FISKERNE OG FOR MILJØET

## Robust enhet med avansert akustikk

Reduserer bifangst av sjøpattedyr, men påvirker ikke selve fisket



### Fest og Glem

Påvirker ikke verken fangst, setting eller haling av garn.



### Selsikker

Sel tiltrekkes ikke av pingeren.



### Slitesterk

Tåler bruk til 1000m dybde.



### Fangstsikker

Påvirker ikke fangst av fisk.



### Utprøvd Design

Utprøvd i millioner av garntimer.



### God kvalitet

Anerkjent som markedsledende av fiskere over hele verden.



### Svært Effektiv

Dokumentert effekt mot bifangst av sjøpattedyr.



### Godkjent

Godkjent i henhold til lovgivning i EU, USA og Norge.

FINN UT MER PÅ:  
[fishtekmarine.com](http://fishtekmarine.com)  
[froystad.no](http://froystad.no)



**FRØYSTAD**<sup>®</sup>

BÆREKRAFTIG FISKERI OG HAVBRUK



TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
LED-indikator	Ja
Automatisk saltvannsbryter	Ja
Maks dybde	1000 m
Batteritid	>4000 timer sammenhengende bruk (ca. 6 mnd.)
Batteritype	Alkalin C-celle (LR14)
Vekt i vann	37 gram
Dimensjoner	185mm x 52mm x 42mm
Garanti	12 mnd. fabrikkgaranti

AKUSTISKE EGENSKAPER	
Frekvens	50-120kHz
Signalstyrke - SPL (re 1µPa at 1 m)	145 dB ±5dB
Varighet på ping	300 millisekunder
Varighet mellom ping	4-12 sekunder
Anbefalt avstand mellom pingere	Maks 200 m



Godkjent etter norsk lovgivning



Tiltrekker ikke sel

## Installasjon av Batteri



1 Ta pingeren ut av gummidekselet og skru av lokket.



2 Sett i batteriet og pass på at polariteten er riktig.



3 Sett på lokket igjen og skru godt til, så O-ringen klemmes godt.



4 Legg pingeren tilbake i dekselet sånn at du kan se det blinkende lyset gjennom hullet i tuppen av dekselet.

SE VIDEO PÅ NETT

## Sjekk Batteritilstand


Det er enkelt å sjekke batteritilstand: se gjennom hullet i tuppen av bananen og tell hvor mange ganger LED-lyset blinker.

LED-blink	Batteritilstand
●●●	100%
●●	70%
●	30%
●	Bytt batteri!

## Anbefalt Festemåte

Dette er bare et forslag. Du kan feste pingeren på andre måter, dersom du mener det er hensiktsmessig.


- Knyt en pinger fast for hvert 7. garn (hver 192 m)**  
Fest pingeren i lina mellom to garn.

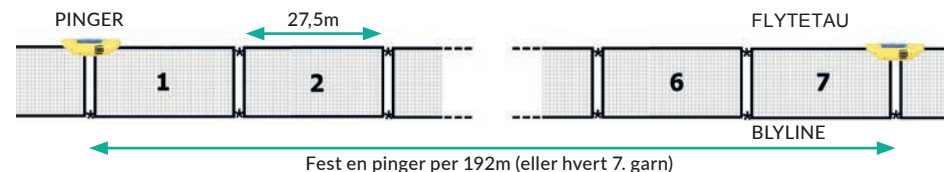

- Fest pingeren på et eget tau**  
Det anbefales at tauet er minst 1,8m langt type Danline

Tauet som går gjennom pingeren (A) må være lenger enn tauet det er festet på (B).

Dette gjør at pingeren ikke havner under spenning når garnene hales (se punkt 3).

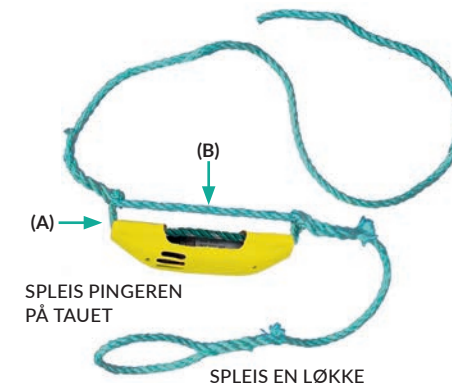

- Fest pingeren i flytetauet mellom to garn**  
Fest pingeren på en sånn måte at belastningen når garnet hales kommer på tauet over pingeren. Når garnet hales, bør ikke pingeren komme under spenning.



Pingeren skal kunne bevege seg fritt selv om flytetauet er stram.